

Магнитный датчик положения CSH


Инструкция по эксплуатации

Магнитный датчик положения приводится в действие магнитным полем и замыкает электрическую цепь.

Датчик, установленный в канавку цилиндра или зафиксированный адаптерами, определяет положение магнитного поршня цилиндра.



Импортировано из Италии, производитель - компания Camozzi

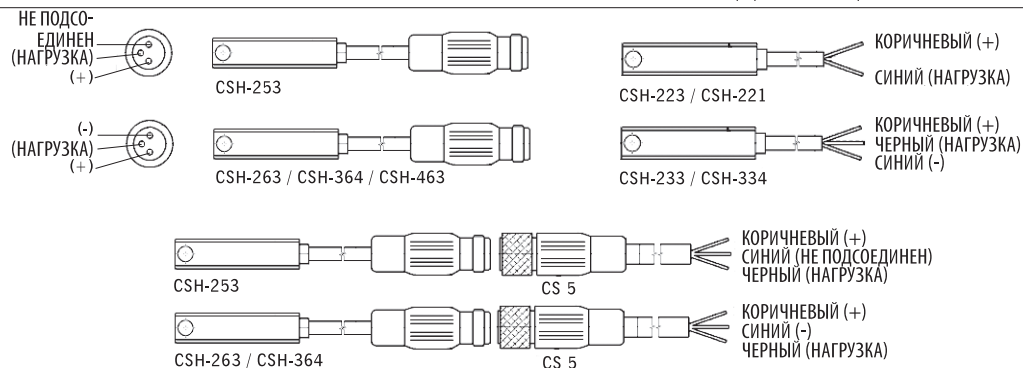

Предупреждение:

Для версии с 3 проводами не допускается подсоединение черного провода к синему, а также черного провода к любому полюсу источника питания. Разрешается последовательное соединение нескольких датчиков.

В случае версии с 2 проводами необходимо убедиться, что всегда присутствует соединение с нагрузкой. Избегайте последовательного соединения нескольких датчиков.



Внимание!

Запрещается сдавливать, скручивать и тянуть провода.



Ввод в эксплуатацию

Подключить ток к датчику и поместить поршень цилиндра в ту позицию, которую необходимо определить. Переместить датчик по канавке цилиндра сначала до включения, затем еще на несколько миллиметров в том же направлении, пока он не выключится. Поместить датчик на полпути между точками включения и выключения.

CSH-223 / CSH-253: 10-30 В перем./пост. тока; 0,25 А; 8 Вт/10 ВА

CSH-221: 30-110 В пост. тока; 30-230 В перем. тока; 0,250 А; 8 Вт/10 ВА

CSH-233 / CSH-263 / CSH-463: 10-30 В перем./пост. тока (p-n-p); 0,25 А; 8 Вт/10 ВА

CSH-334 / CSH-364: 10-27 В пост. тока (p-n-p); 0,25 А; 6 Вт

IP67

